



## Montaż rolety do okna

1) Założyć taśmę rozprężną na okno-w celu doszczelnienia połączenia roleta okno



2) zaznaczyć miejsca montażu wkrętów na elementach pionowych ramy– 30mm od zewnętrznej krawędzi ramy.





## Montaż rolety do okna

3) Przykręcić wkręty montażowe – odległość między wkrętami <math>< 500\text{mm}</math>. Należy uważać by pierwszy i ostatni wkręt był w odległości maksymalnie 50mm od górnej i dolnej krawędzi ramy (UWAGA: nie wkręcać śrub na zgrzewach).



4) Usunąć część taśmy ochronnej z elementu poziomego ramy oraz wsunąć prowadnicę w uprzednio wkręcone wkręty montażowe





## Montaż rolety do okna


5) Nałożyć adapter na okno oraz przykręcić go do okna – wkręty mocować „zygzakiem” co ok.300mm





## Montaż rolety do okna

6) Nałożyć roletę na okno, uważając by listwa końcowa pancerna weszła do prowadnicy

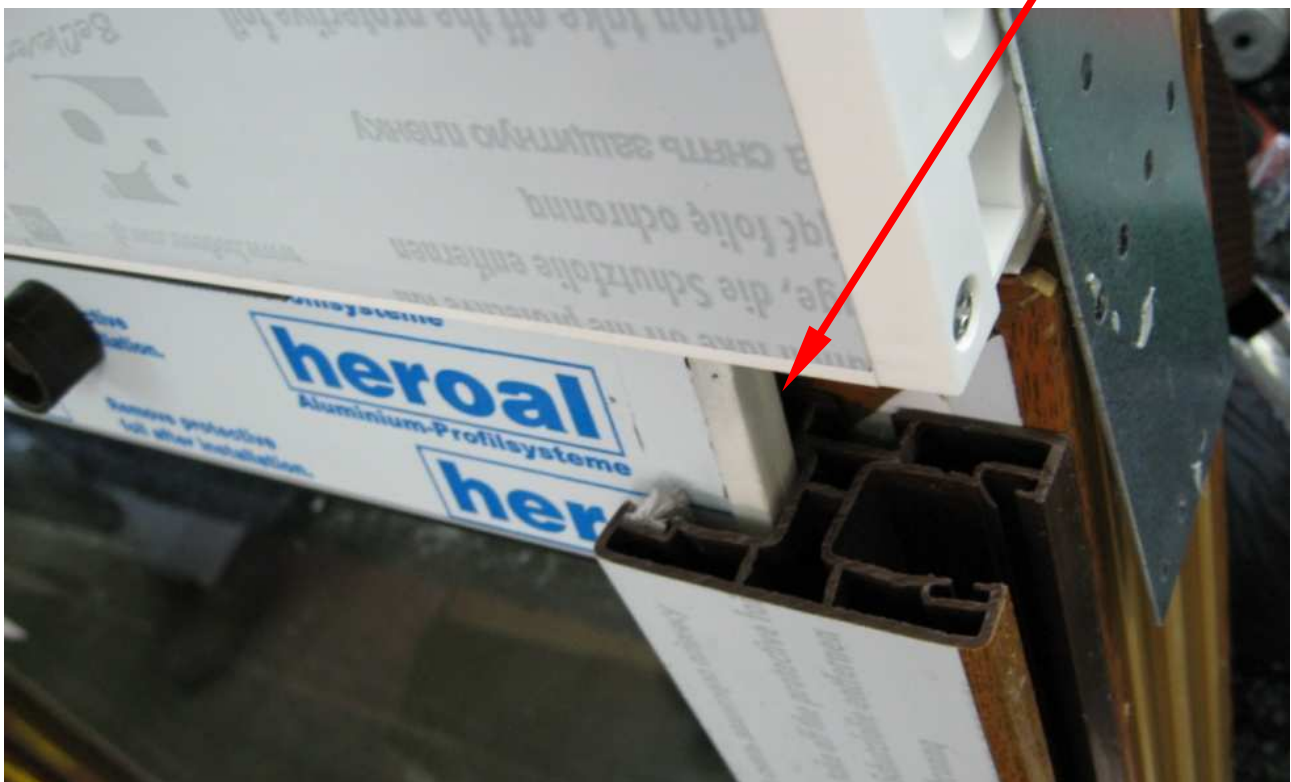



## Montaż rolety do okna


7) Zapiąć adapter – nabijając roletę na okno gumowym młotkiem





## Montaż rolety do okna



8) Przykręcić skrzynkę rolety. Następnie należy dosunąć prowadnicę do skrzynki i również przykręcić

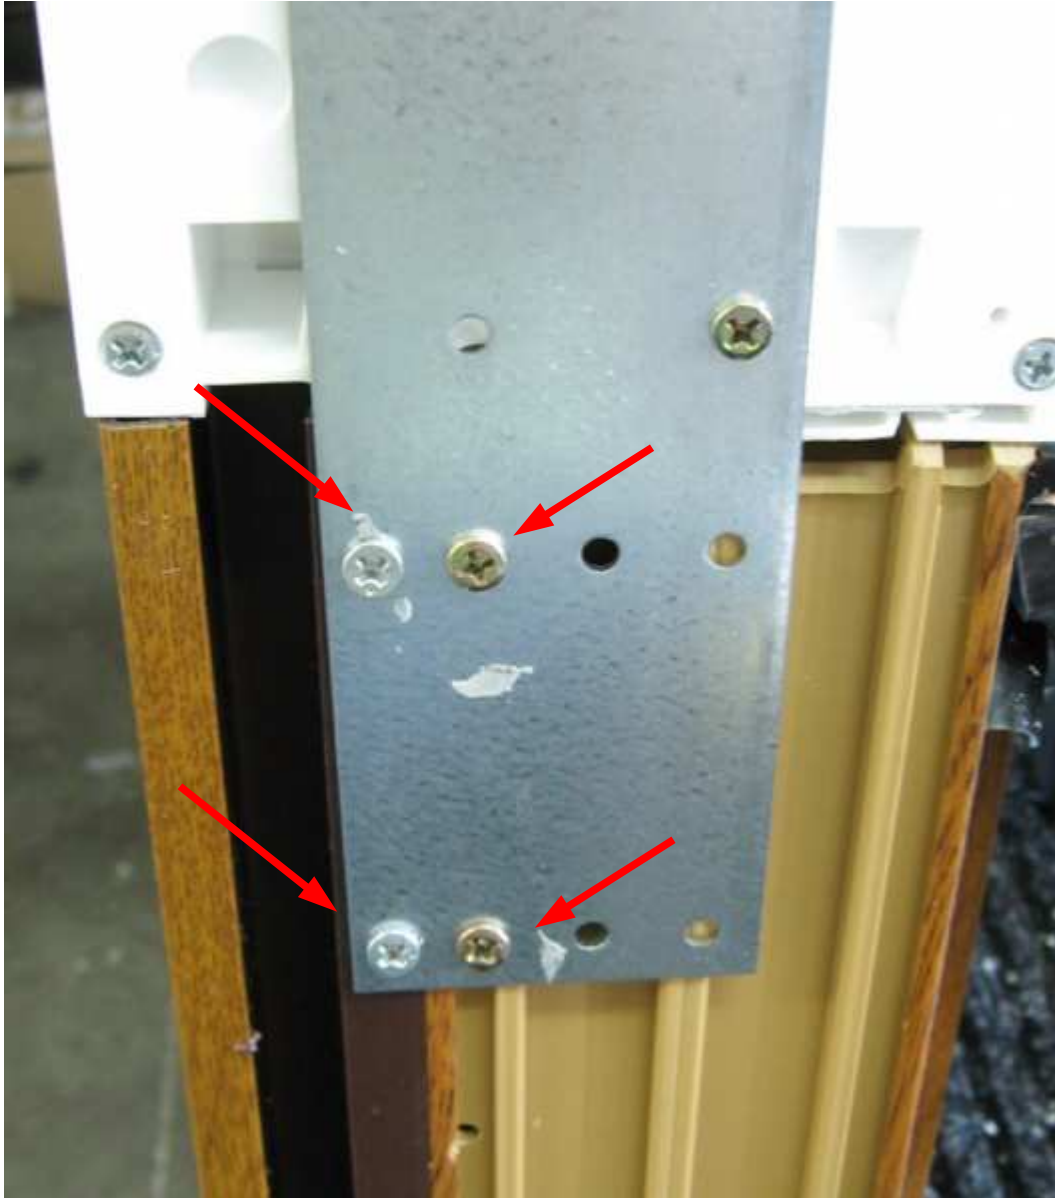



## Montaż rolety do okna

9) Czynność przykręcania skrzynki i prowadnicy powtórzyć z drugiej strony – przy czym należy pamiętać by odsunąć zaślepkę profilu czołowego (w innym przypadku prowadnica nie będzie dosunięta do rolety)

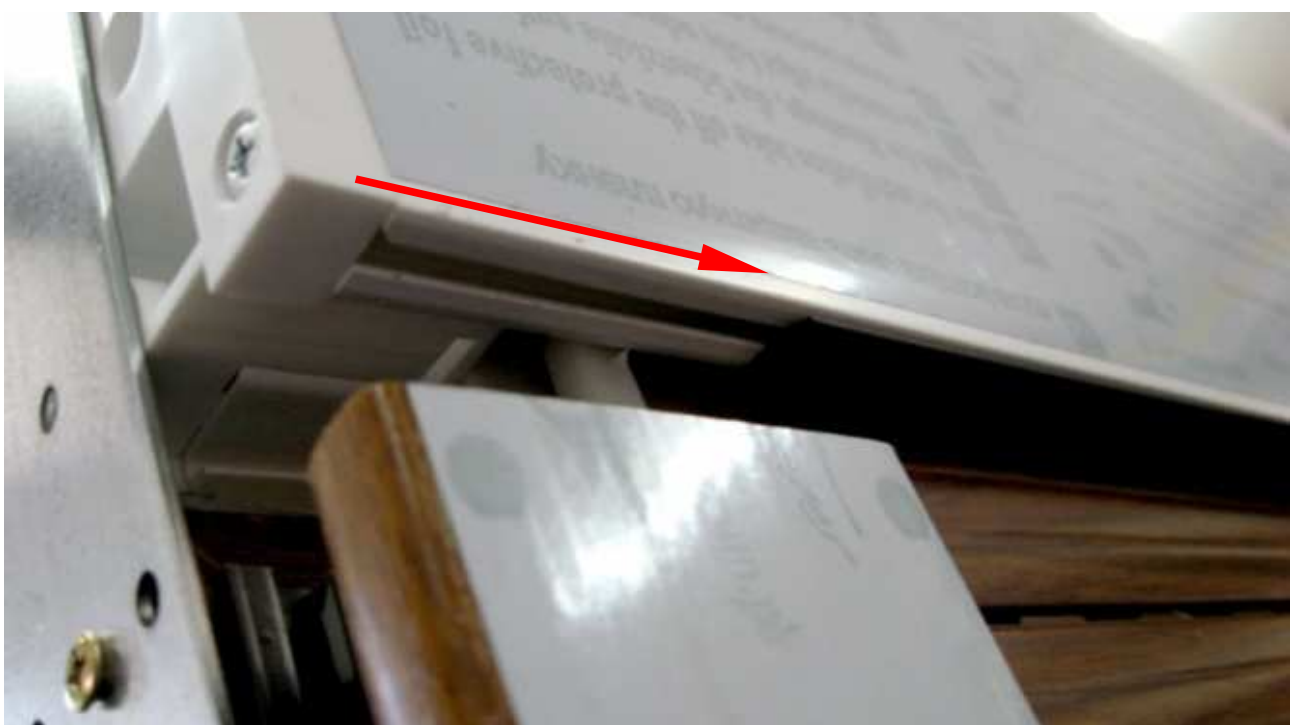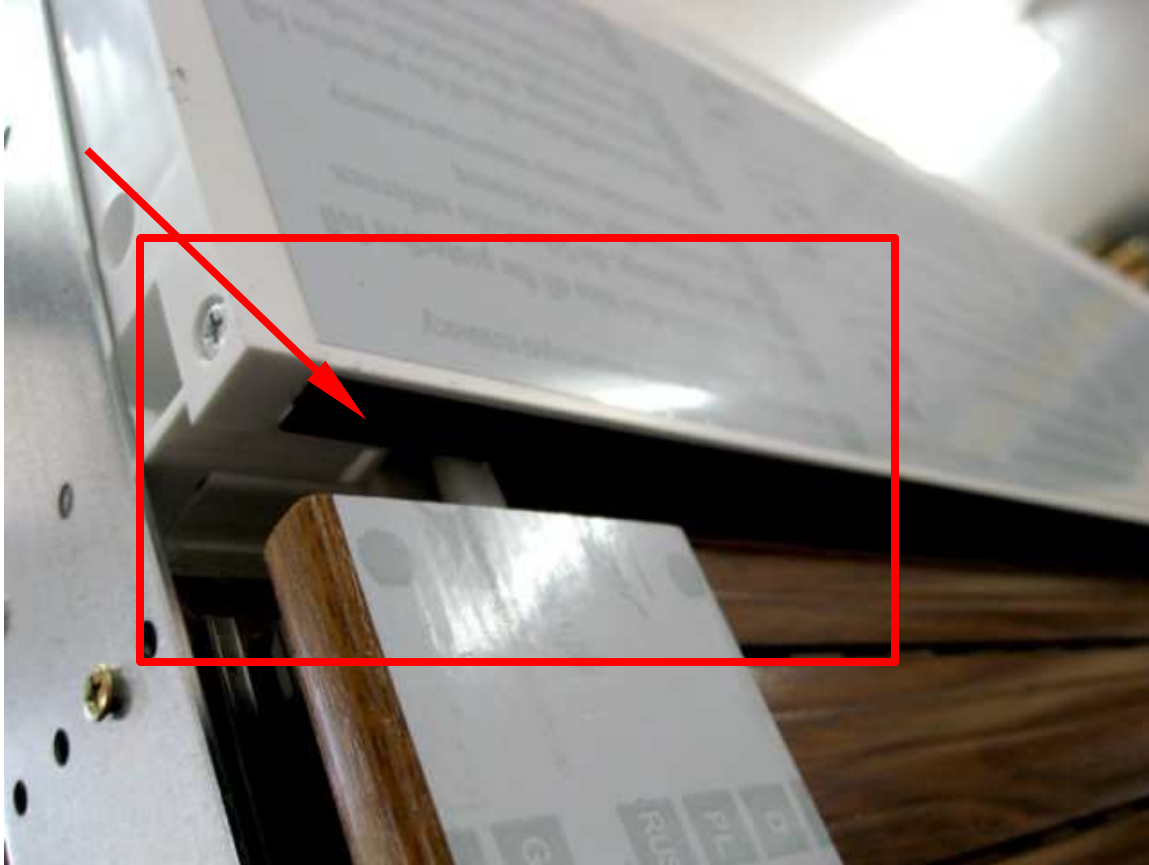



## Montaż rolety do okna

10) Sprawdzić poprawność działania rolety



**UWAGA:**

W przypadku braku parapetu zabezpieczyć pancerz przed wysuwaniem poza prowadnice (np.: podłożyć kliny).